




Genesis GV70
SUV, 4 portes
À partir de Mars 2021

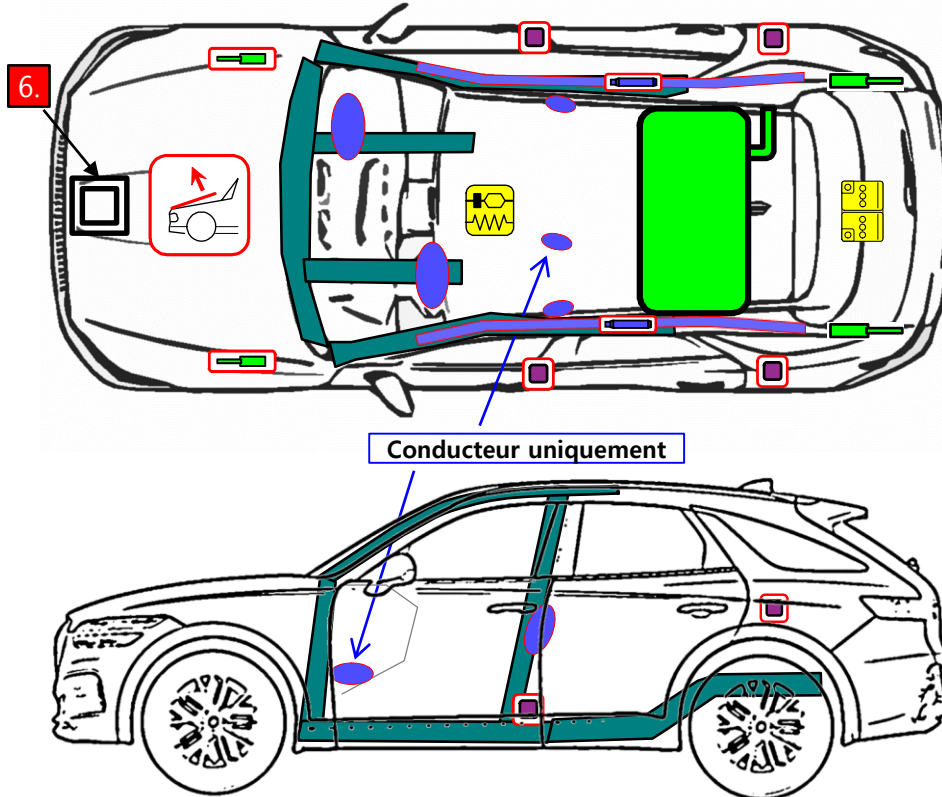

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
| | Airbag | | Générateur de gaz de gonflage | | Prétensionneur de ceinture de sécurité | | ECU Airbag | | Système de protection active des piétons |
| | Système automatique de protection en cas de retournement | | Vérin à gaz / Ressort précontraint | | Zone de haute résistance | | Zone nécessitant une attention particulière | | |
| | Batterie basse tension | | Supercondensateur, basse tension | | Réservoir de carburant | | Réservoir de gaz | | Soupape de sécurité |
| | Bloc-batterie haute tension | | Câble / Composant haute tension | | Déconnecteur haute tension | | Boîtier à fusibles de désactivation de la haute tension | | Supercondensateur, haute tension |

N° ID

N° version

Date de la version

Page


KMT-JK1-RSI-01-202102

01

02/2021

1 sur 4

1. Identification / énergie

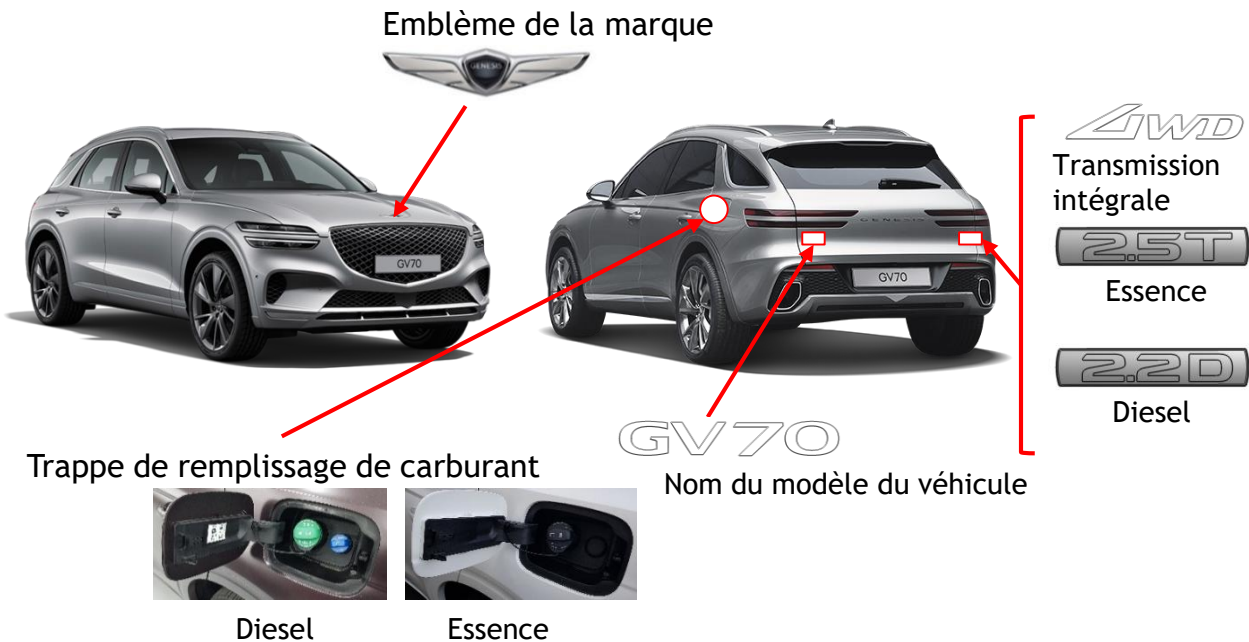

2. Immobilisation / stabilisation / levage

■ Immobilisation




1. Calez les roues et tirez sur le commutateur pour engager le frein de stationnement.



2. Sur les véhicules automatiques, placez le levier de vitesses en mode P (Stationnement).


■ Points de levage sous le véhicule : ■

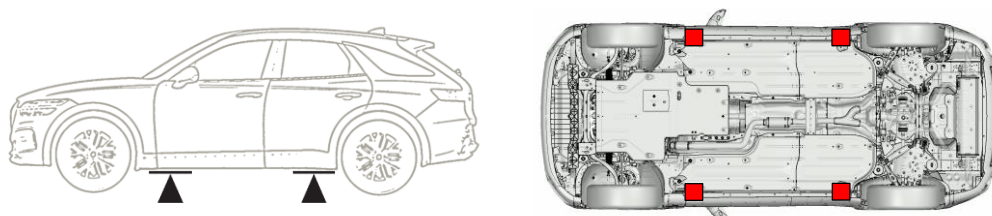


| | N° ID | N° version | Date de la version | Page |
|--|-----------------------|------------|--------------------|---------|
| | KMT-JK1-RSI-01-202102 | 01 | 02/2021 | 2 sur 4 |

3. Isolement des risques directs / règles de sécurité

■ Accès à la batterie

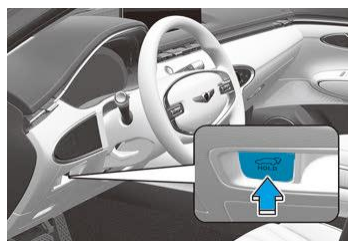

ou

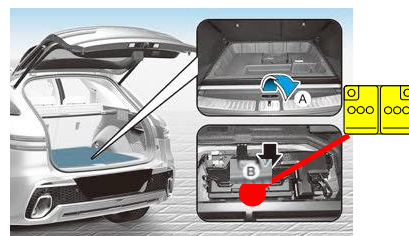

1. Pour ouvrir le coffre électrique, maintenez enfoncé le bouton d'ouverture du coffre situé sur le tableau de bord.

1. Pour ouvrir le coffre électrique, appuyez sur le bouton d'ouverture du coffre situé sur l'extérieur de celui-ci tout en étant muni de la clé intelligente.

2. Pour accéder à la batterie, retirez l'attache (A) et enlevez le cache (B).

■ Procédure de désactivation



① Coupez le contact

② Débranchez la borne négative (-)

③ Débranchez la borne positive (+)


4. Accès aux occupants

■ Vitrages

1 et 2 : verre feuilleté


3 : verre trempé feuilleté (option)

4 et 5 : verre trempé

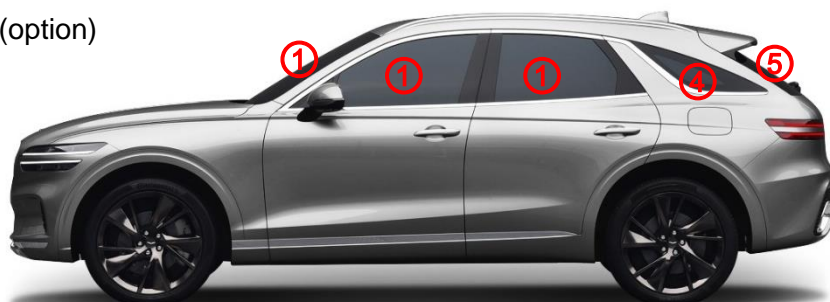

■ Châssis du véhicule

Acier trempé

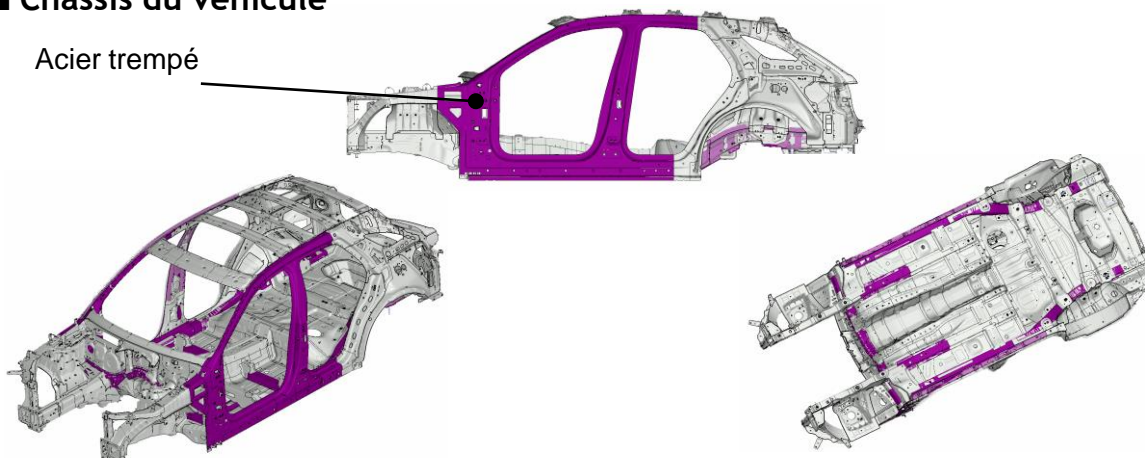

N° ID

N° version

Date de la version

Page

KMT-JK1-RSI-01-202102

01

02/2021

3 sur 4

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides

■ Réservoir de carburant

66 L

66 L

■ Batterie




12 V

6. En cas d'incendie


■ Vérin à gaz

→ Risque de projection

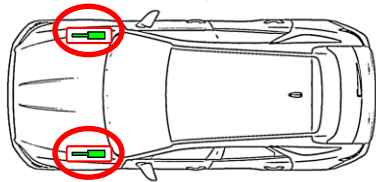


■ Système de protection active des piétons

→ Actionneur pyrotechnique

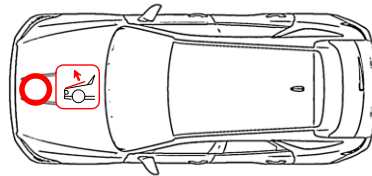

8. Remorquage / transport / stockage

OK :

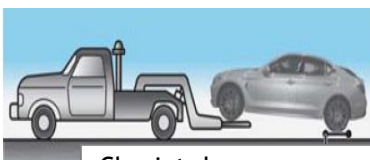

Chariot de remorquage




Chariot de remorquage

Avertissement :

Les roues d'un véhicule à transmission intégrale (AWD) en cours de remorquage ne doivent pas toucher le sol.

Placez le véhicule sur une dépanneuse à plateau ou utilisez des chariots de remorquage.

Pas OK :

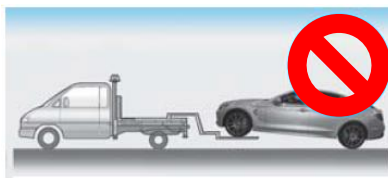

Avertissement :

Ne procédez pas au remorquage à l'aide d'un équipement à élingue. Utilisez des chariots de remorquage ou une dépanneuse à plateau.

Ne remorquez pas le véhicule avec ses roues arrière en contact avec la chaussée. Cela risquerait d'endommager le véhicule.

N° ID

KMT-JK1-RSI-01-202102

N° version

01

Date de la version

02/2021

Page

4 sur 4