





GENESIS

**Genesis G70**  
Shooting Brake, 5-türig  
Ab Mai 2021

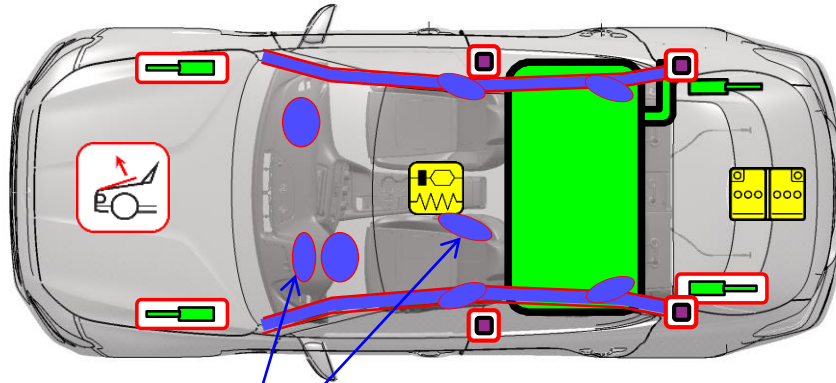

Nur Fahrerseite

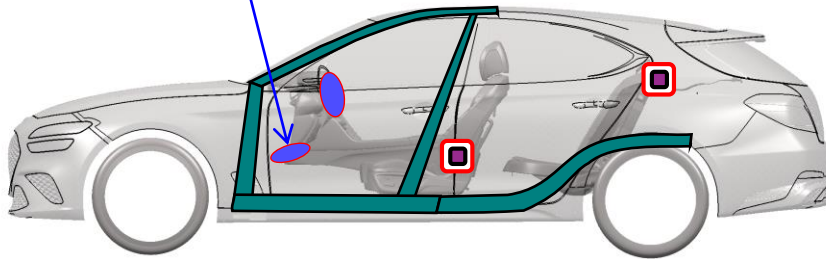

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit		Hochspannungskomponente
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Kraftstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

# 1. Identifizierung / Erkennung



G70

2.2D 4WD  
2.0T



Tankklappe




Diesel




Benzin

# 2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

## ■ Immobilisieren

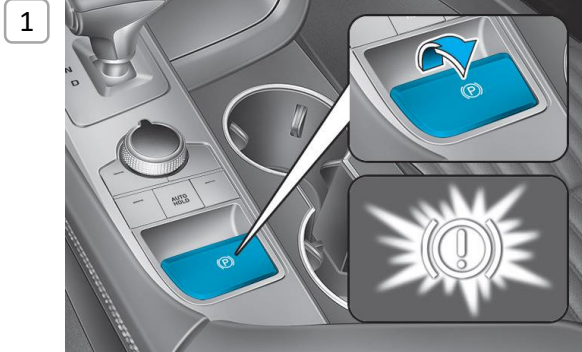


1. Unterlegkeile unterlegen und Schalter herausziehen, um Feststellbremse zu betätigen.

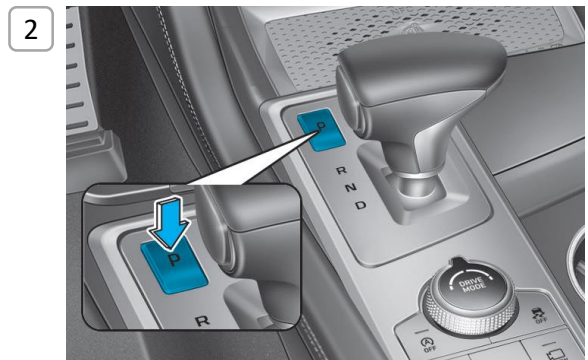


2. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe Schalthebel auf Parkstellung (P) stellen.

## ■ Hebepunkte an Fahrzeugunterseite: ●


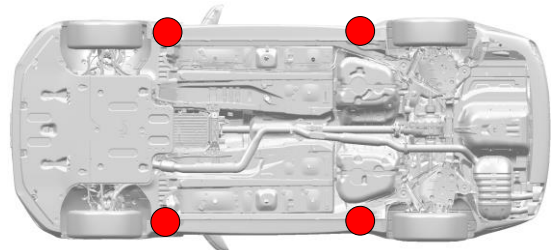


### 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

#### ■ Zugang zur Batterie

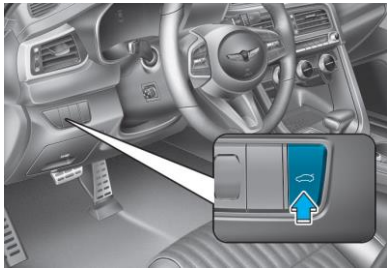

oder

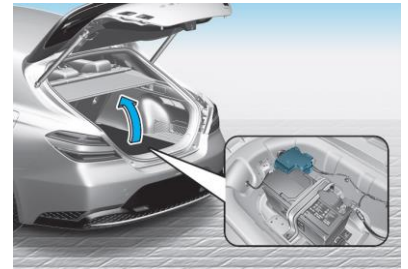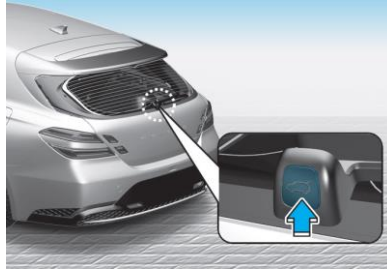

1. Heckklappenöffner (auf Armaturentafel) gedrückt halten, um elektrische Heckklappe zu öffnen.

1. Mit Smart-Schlüssel am Körper Heckklappenöffner (außen an der Heckklappe) drücken, um die elektrische Heckklappe zu öffnen.

2-1. Für Zugang zur Batterie den Kofferraumboden wegheben.  
2-2. Kofferraum-Ablageschale bzw. Notrad entfernen.


#### ■ Vorgehensweise Abschaltung



- 1) Zündanlage abschalten
- 2) Minuspol (-) der Batterie abklemmen
- 3) Pluspol (+) der Batterie abklemmen


### 4. Zugang zu den Insassen

#### ■ Sitzverstellung

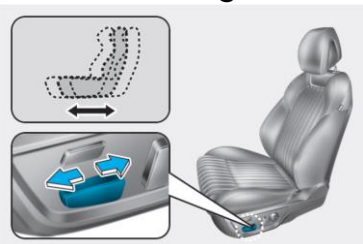

#### ■ Lenksäulenverstellung

Manuelle Verstellung

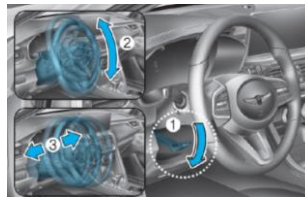


Elektr. Verstellvorrichtung



#### ■ Scheiben

Seitenfensterscheiben:  
- Hartglas (Standard)  
- Verbundglas (Sonderausstattung)

Seitenfensterscheiben:  
- Hartglas (Standard)

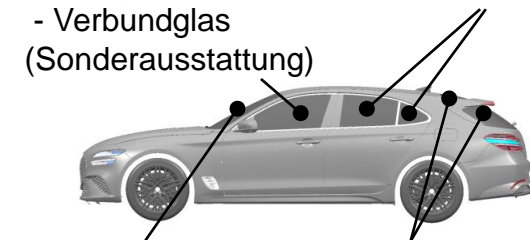

Windschutzscheibe:  
Verbundglas

Heckscheibe:  
Hartglas

#### ■ Karosserie

Gehärteter Stahl:



### 5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

#### ■ Kraftstofftank



60l

60l


#### ■ Batterie




12 V

## 6. Im Brandfall

- Gasdruckdämpfer
- Mögliche Geschosswirkung

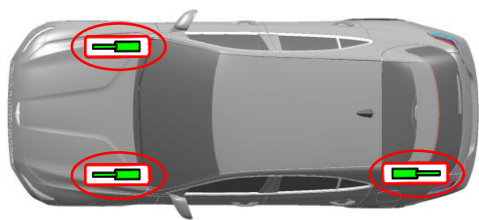


- Aktives Fußgängerschutzsystem
- Pyrotechnische Auslösung

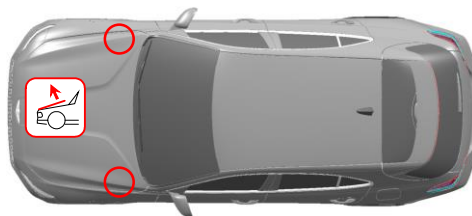

## 8. Abschleppen / Transport / Lagerung

**RICHTIG:**

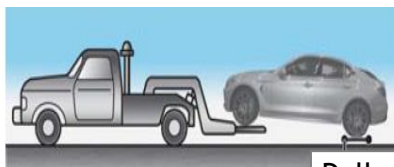


Dolly



Dolly

Hinweis: Die Räder von Fahrzeugen mit Allradantrieb (AWD) dürfen beim Abschleppen keinen Bodenkontakt haben. Sie müssen auf einem Abschleppwagen oder einem Abschlepp-Dolly stehen.

**FALSCH:**

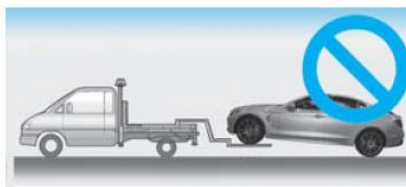

Hinweis: Fahrzeug nicht mit Abschlepphaken ziehen. Abschleppwagen mit Hebevorrichtung oder Ladefläche verwenden. Fahrzeug darf nicht auf Hinterrädern abgeschleppt werden, da es dabei beschädigt werden könnte.